

Connexion de votre T-i^X

La T-i^X peut être connectée à une imprimante à papier thermique ou à un PC. Elle peut être mise à jour à l'aide d'une clé USB.



- Alimentation électrique
- USB B pour PC*
- USB A pour les clés logicielles Tellermate uniquement
- Port série pour une imprimante Tellermate/PC*

Nous espérons que ce guide vous a été utile. Pour plus d'information merci de nous contacter au :
01 57 32 39 12



Produit de Tellermate Limited

Tellermate

Leeway House, Leeway Industrial Estate,
Newport NP19 4SL, Great Britain
Tel: +33 (0) 1 70 96 00 41/2
Fax: +33 (0) 1 70 96 00 43
Email: sales.fr@tellermate.com
www.tellermate.fr

Immatriculation : 1522341

Version: 35/12

904819Z



Guide d'utilisation rapide

Présentation de la machine de comptage d'espèces T-i^X

Assistance téléphonique client

01 57 32 39 12

Support d'argent

Support des pièces

Écran

Touches virtuelles

Voyant d'alimentation

Batterie (en option)

Couvercle de la batterie


Alimentation, ports et numéro de série

Touches de navigation
Prise pour les doigts

Bonne utilisation de votre T-i^X

- Posez la T-i^X sur une surface stable et plane, exempte de vibrations et à l'abri des courants d'air (climatisation, ventilateurs, etc.).
- Relevez le support de pièces pour le comptage des billets et abaissez-le pour le comptage des pièces.
- Les pièces en vrac doivent être comptées avec une Tellercup.
- Placez les objets doucement sur la T-i^X ; ne pas les poser brutalement.
- Vérifiez bien le mode de comptage ; par exemple, n'utilisez pas le mode coupelle pour compter les rouleaux de pièces.
- Triez l'argent avant le comptage ; ne comptez pas ensemble des dénominations différentes.
- Mettez la T-i^X hors tension et débranchez tous les câbles avant de la déplacer. Portez la machine à l'endroit, en la saisissant à l'aide des encoches prévues à cet effet.
- Ne laissez pas d'objets sur le support d'argent lorsque la T-i^X n'est pas utilisée ; retirez également toute coupelle.
- La T-i^X n'est pas conçue pour détecter la fausse monnaie.
- Chargez la batterie (si celle-ci est fournie) pendant 3 heures avant la première utilisation ; remplacez-la au moment indiqué.

Affichage et boutons

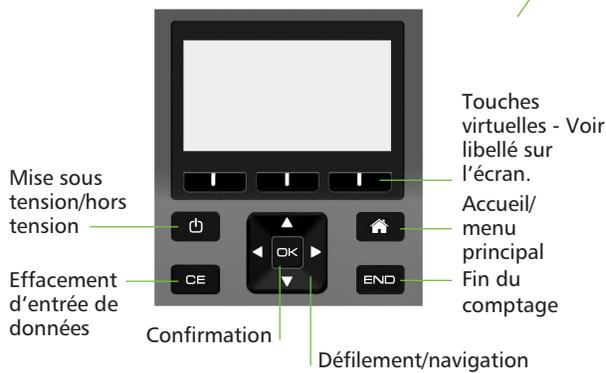

Réglage de l'heure et de la date

Dans le menu d'accueil

Utilisez , puis pour sélectionner « Paramètres » puis « Régler l'heure et la date »

À l'aide de , sélectionnez le nombre que vous souhaitez modifier

À l'aide de , réglez l'heure et la date

Appuyez sur pour enregistrer les modifications.

Sélection d'une tâche de comptage

Les tâches de comptage intégrées à la T-i^x permettent un comptage d'une vitesse optimale. Elles commandent les totaux cumulés, l'ordre des dénominations et les fonds de caisse. Veillez à choisir une tâche de comptage correspondant étroitement à l'opération que vous effectuez.

Dans le menu d'accueil

Sélectionnez une tâche de comptage à l'aide de et de

Sélection d'une valeur de fonds de caisse*

Les valeurs de fond de caisse facilitent l'opération de clôture de caisse et ne sont pas disponibles dans toutes les tâches de comptage. Lorsque des valeurs de fonds de caisse sont disponibles :



Au début du comptage, appuyez de façon répétée sur la touche virtuelle de droite pour choisir une valeur ou l'option « Pas de fond de caisse » (0.00).

Addition/défilé automatique

Les différents types de comptages sur T-i^x ont la fonction "addition automatique / défilé" activée par défaut. Afin de la désactiver, suivez les étapes suivantes:

Utilisez et sélectionnez "Assist. Addition/défilé" à l'aide de la touche

Utilisez et sélectionnez "Assistant Réglages" à l'aide de la touche

Utilisez et sélectionnez un type de comptage à l'aide de la touche


Utilisez "changer" puis appuyez sur pour sauvegarder et retourner au menu.

Comptage des pièces

Pièces

TellerCup/rouleau

Utilisez la touche pour sélectionner l'option « Pièces »

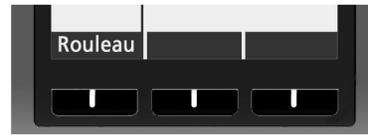

Utilisez la touche virtuelle de gauche pour naviguer entre les options « TellerCup » ou « Rouleau » sur l'écran.

Utilisez pour sélectionner la dénomination.

Placez les pièces dans la TellerCup / rouleau, disposez le conteneur sur le support. La T-i^x affichera la valeur du contenu.

Suivant la tâche de comptage réalisée, lorsque l'élément est retiré, la T-i^x peut ajouter automatiquement le montant au total cumulé et passer à la dénomination suivante.

Rouleaux pleins*

Utilisez la touche ou pour sélectionner « Rouleau plein »

Empilez un à un jusqu'à 5 rouleaux sur le support.

Si le message "rouleau suspect" apparaît sur l'écran, retirez le dernier rouleau et comptez comme ci-dessus

Comptage des billets

Billets en vrac

Utilisez la touche pour sélectionner l'option « Billets ».

Appuyez sur la touche virtuelle de gauche jusqu'à ce que « Vrac » s'affiche.

Utilisez pour sélectionner la dénomination

Empilez les billets par paquets de 15 à 20 sur le support.

Liasses de billets*

Appuyez sur la touche virtuelle de gauche jusqu'à ce que l'option « Liasses » s'affiche.

Utilisez pour sélectionner la dénomination

Placez une à une jusqu'à 5 liasses sur le support.

Si le message « Liasse suspecte » s'affiche, retirez la dernière liasse posée et comptez-la en vrac (sortez-en les billets).

Options de fin de Comptage

Utilisez pour terminer un comptage. Après la révision

du compte, les options suivantes vous seront proposées:

Caisse suivante - Clôture la caisse actuelle et commence le comptage d'une nouvelle caisse avec le même type de comptage

Imprimer cette caisse* - Envoie les informations à une imprimante Tellermate

Envoyer données caisse* - Envoie les informations au PC

END/Accueil - Clôture le comptage actuel et retourne à l'accueil

* Certaines fonctions sont spécifiques au modèle de compteuse.

