


CALIBRAR LOS BILLETES

1. Seleccione en la pantalla la denominación "€ 5".
2. Pulse el botón **MENU**. Seleccione "Opciones "y confirme con el botón **ENTER**.
3. Seleccione después la opción "*Programaciones protegidas*" y confirme con el botón **ENTER**.

La Tellermate le va a pedir un código confidencial. Fíjese en los números atribuidos a cada uno de los botones en el dibujo.

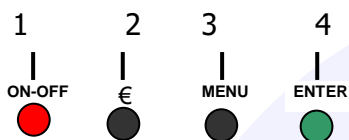

Introduzca el código confidencial: **1, 4, 2, 4** (ver dibujo arriba).

4. Confirme el punto 1 "*Establecer. /Calibrar*" con ayuda del botón **ENTER**.
5. Sélectionne "*Billetes*"; **ENTER**.
6. Seleccione la denominación de billetes que desea calibrar (ex. € 5) con ayuda del botón billetes. Apriete después el botón "**FORMATO**" En la pantalla habrá un valor para los billetes de € 5.
7. Pulse el botón **ENTER**. En la pantalla de su Tellermate podrá leer "**DEPOSITE 10 BILLETES... Y APRIETE ENTER**".
8. Deposite **10 billetes** sobre el soporte y apriete **ENTER**. Añada de **5-a-10 billetes**. Deposite de **5-a-10 billetes** suplementarios y repita la operación hasta que la Tellermate comunique mediante un doble bip que ya ha terminado de calibrar. La Tellermate le va a preguntar si desea guardar el peso o salir. Confirme la opción „**GUARDAR EL PESO** "con ayuda del botón **ENTER**.
9. Apriete varias veces el botón **TERM/FIN** para volver a la primera pantalla.

Para cualquier información complementaria, no dude en llamar a nuestra asistencia telefónica al número siguiente:

ASISTENCIA TELEFÓNICA: 900 505 899

CALIBRAR – MONEDAS / CARTUCHOS

Si aparece el siguiente mensaje: « **CARTUCHO ERRONEO: retire y cuente por denominación** » mientras cuenta sus cartuchos, proceda de la siguiente manera:

Abra el cartucho y cuente las piezas sueltas en la pala o en la copa.

➡ Si el conteo de las piezas no revela ninguna diferencia, usted debe simplemente calibrar los papeles (plástico) de los cartuchos (ver, A/ CALIBRAR PAPEL CARTUCHOS). Para calibrar necesita 5 papeles de cartuchos o 5 plásticos.

➡ Si al contar las monedas se encuentra con diferencias debe calibrar las monedas (ver B/ CALIBRAR LAS MONEDAS).


A/ CALIBRAR EL PAPEL DE LOS CARTUCHOS

10. Seleccionar la pantalla con la denominación "1 c".

11. Pulse el botón **MENU**. Seleccionar « Opciones » y confirmar con el botón **ENTER**.

12. Seleccionar después la opción « Programaciones Protegidas » y confirmar con **ENTER**.

La Tellermate pedirá un código confidencial. Fíjese en los números asignados a cada botón aquí abajo ::

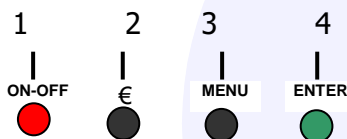

Introduzca el siguiente código confidencial: **1, 4, 2, 4** (ver dibujo arriba).

13. Confirme el punto 1 «*Establecer/calibrar* »" con ayuda del botón **ENTRER**.

14. Seleccione « Monedas », **ENTER**.

15. Seleccione con ayuda del botón de billetes (la tecla azul alargada en el extremo a la derecha) la denominación que da problemas (ex.:1c). Para calibrar los papeles de los cartuchos apriete dos veces el botón « FORMATO ». En lo alto de la pantalla verá escrito "Calibrar cartucho 1 "


16. Pulse el botón **ENTRER**. En la pantalla puede leer « **PONGA 5 CARTUCHOS Y APRIETE ENTER** ». Deposite solo el papel de 5 cartuchos.

17. Una vez que la Tellermate ha calibrado el papel, en la pantalla podrá leer « **RETIRE LOS PAPELES DEL SOPORTE** ».

B/ CALIBRAR MONEDAS

1. Seleccione en la pantalla la denominación "1c".
2. Pulse el botón **MENU**. Seleccione 'Opciones 'y confirme con el botón **ENTER**.
3. Seleccione después la opción « Programaciones Protegidas » y confirme con **ENTRER**

La Tellermate le pedirá un código confidencial. Fíjese en los números atribuidos a cada botón de la Tellermate.:

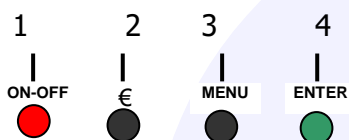

Introduzca el siguiente código confidencial: **1, 4, 2, 4** (ver dibujo arriba).

4. Confirme el punto 1 « Establecer /calibrar » con ayuda del botón **ENTER**.
5. Seleccionar « Monedas », **ENTER**
6. Seleccione con ayuda del botón de los billetes la denominación de las monedas que desea calibrar (ejem.: 1c). Apriete una vez la tecla "**FORMATO**". En la pantalla saldrá un valor para las monedas de 1c.
7. Pulse el botón **ENTER**. La Tellermate le pedirá depositar la pala vacía sobre el soporte.
8. En la pantalla leerá « **COLOQUE 10 MONEDAS Y APRIETE EL BOTÓN ENTER** ». Deposite 10 monedas en la pala y confirme con **ENTER**. Añada después de 5 a 10 monedas máximo en la pala. Repita la operación hasta que la Tellermate le comunique que ha terminado de calibrar (oír un bip repetido). La Tellermate va a pedirle guardar el peso o salir. Confirme la opción « **GUARDAR EL PESO** » con ayuda del botón **ENTER**.
9. Pulse varias veces el botón gris **TERM /FIN** para volver a la primera pantalla.

Para cualquier información complementaria, no dude en llamar al siguiente número de teléfono.: 900505899