


## PARAMETRAGE - PIÈCES

1. Sélectionnez à l'écran la dénomination "1c"
2. Appuyez sur la touche **MENU**. Sélectionnez « Options » et confirmez avec la touche **ENTRER**.
3. Sélectionnez ensuite l'option « Responsable » et confirmez celle-ci avec **ENTRER**

La Tellermate vous demande de rentrer un code confidentiel. Représentez-vous les touches de la Tellermate de la façon suivante :

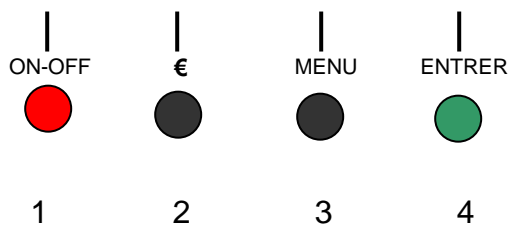

Rentrez le code confidentiel : **1, 4, 2, 4** (cf. ci-dessus).

4. Confirmez le point 1 « Config. /Etalonner » à l'aide de la touche **ENTRER**.
5. Sélectionnez « Pièces », **ENTRER**
6. Sélectionnez à l'aide de la touche des billets la dénomination de pièces que vous désirez paramétrer (ex. 1c). appuyez ensuite une fois sur la touche « **EMBALLAGE** » L'écran affiche une valeur pour les pièces de 1c.
7. Appuyez sur la touche **ENTRER**. La Tellermate demande que vous déposiez la pelle ou coupelle vide sur la support.
8. L'écran affiche « **METTRE 10 PIECES... ET APPUYER SUR ENTRER** ». Déposez ainsi 10 pièces dans la pelle et confirmez avec **ENTRER**. Ajoutez ensuite 5 pièces dans la pelle (d'un seul coup). Répétez l'opération jusqu'à ce que la Tellermate vous communique que la procédure de paramétrage est terminée (bip répété). La Tellermate vous demande alors si vous désirez sauvegarder le poids ou quitter. Confirmez l'option « SAUVEGARDER LE POIDS » à l'aide de la touche **ENTRER**.
9. Appuyez plusieurs fois sur la touche **TERM / FIN** pour retourner à l'écran de comptage.


**Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à appeler notre Hotline au numéro suivant :**

**HOTLINE : 01 57 32 39 12**

## PARAMETRAGE - BILLETS

1. Sélectionnez à l'écran la dénomination "1c"
2. Appuyez sur la touche **MENU**. Sélectionnez « *Options* » et confirmez avec la touche **ENTRER**.
3. Sélectionnez ensuite l'option « *Responsable* » et confirmez celle-ci avec **ENTRER**

La Tellermate vous demande de rentrer un code confidentiel. Représentez-vous les touches de la Tellermate de la façon suivante :

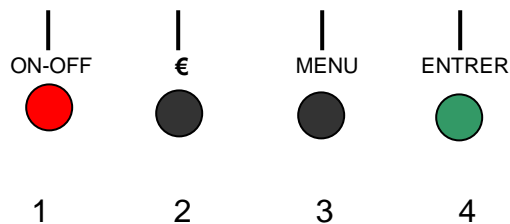

Rentrez le code confidentiel : **1, 4, 2, 4** (cf. ci-dessus).

4. Confirmez le point 1 « *Config. /Etalonner* » à l'aide de la touche **ENTRER**.
5. Sélectionnez « *Billets* », **ENTRER**
6. Sélectionnez à l'aide de la touche des billets la dénomination de billets que vous désirez paramétrer (ex. 5€). appuyez ensuite une fois sur la touche « **EMBALLAGE** » L'écran affiche une valeur pour les billets de 5€.
7. Appuyez sur la touche **ENTRER**.
8. L'écran affiche « **METTRE 10 BILLETS... ET APPUYER SUR ENTRER** ». Déposez ainsi 10 billets sur le support et confirmez avec **ENTRER**. Ajoutez ensuite 5 billets sur le support (d'un seul coup). Répétez l'opération jusqu'à ce que la Tellermate vous communique que la procédure de paramétrage est terminée (bip répété). La Tellermate vous demande alors si vous désirez sauvegarder le poids ou quitter. Confirmez l'option « **SAUVEGARDER LE POIDS** » à l'aide de la touche **ENTRER**.
9. Appuyez plusieurs fois sur la touche **TERM / FIN** pour retourner à l'écran de comptage.

**Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à appeler notre Hotline au numéro suivant :**

**HOTLINE : 01 57 32 39 12**