




Ligne d'assistance client
1-800-TELMATE

Comment connecter le Touch au Wi-Fi

Suivez les instructions ci-dessous pour connecter le Tellermate Touch à un réseau Wi-Fi.



Étape 1.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres, Port, puis sélectionnez Wifi. Le Tellermate Touch recherchera les réseaux disponibles, puis les affichera à l'écran.

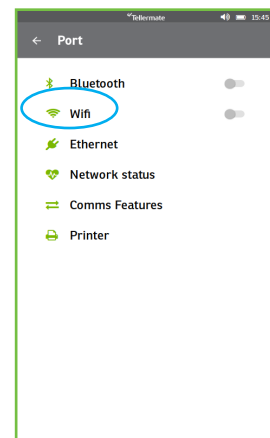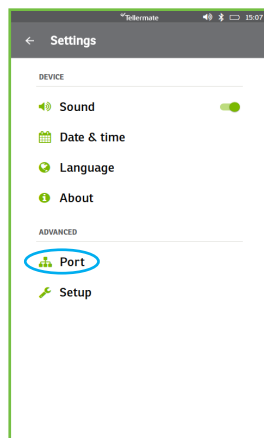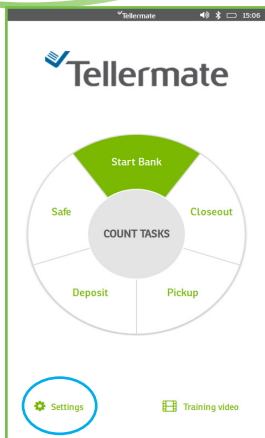

Étape 2.

Sélectionnez le réseau Wifi, puis sélectionnez Mot de passe pour entrer votre mot de passe réseau. Appuyez sur la coche verte pour confirmer la saisie. Appuyez sur la coche verte en bas pour confirmer les paramètres réseau.

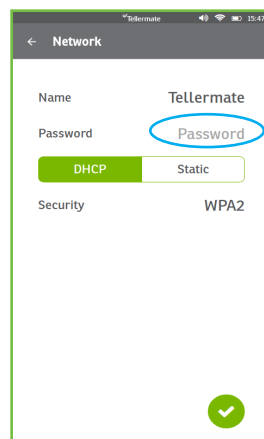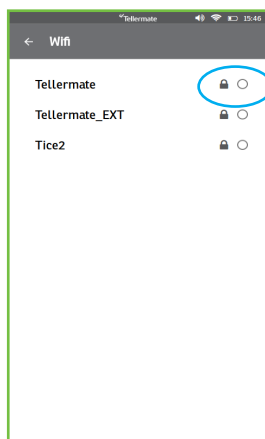

Étape 3.

Une fois la connexion confirmée, appuyez sur la flèche retour pour revenir au menu précédent jusqu'à l'écran d'accueil.

Si vous avez besoin d'aide avec votre Tellermate, veuillez appeler le service d'assistance téléphonique: