

LiveSafe Reinigung

Die folgenden Schritte erklären wie der Banknotenleser und die Geldkassette gereinigt werden:

Reinigung der optischen Sensoren

Die Reinigung der optischen Sensoren ist monatlich oder bei Bedarf auch häufiger erforderlich. Verschmutzungen, Staub und andere Rückstände führen zu einer schlechten Banknoten-Akzeptanz und zu weiteren Performance-Einbußen. Bitte beachten Sie die detaillierte Anleitung zur Reinigung im folgenden Abschnitt. Es wird dazu nur ein Tellermate Microfasertuch benötigt bzw. ein von Tellermate zugelassenes Microfasertuch.




1 Um den Banknotenleser zu entnehmen, öffnet man zunächst die obere Abdeckung.



2 Die rote Entriegelung nach oben gedrückt halten und den Banknotenleser vorsichtig aus dem LiveSafe Gehäuse ziehen.




3 Um den Banknotenleser zu öffnen, die rote Verriegelung nach vorne ziehen und den Deckel nach oben klappen.

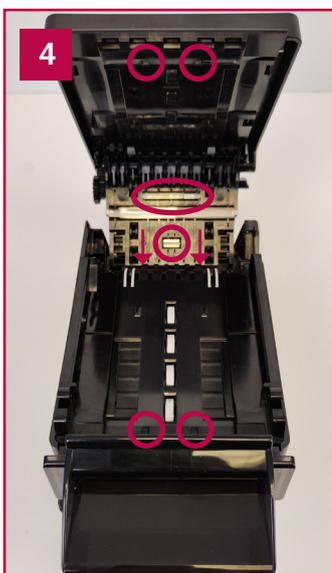



4 Mit einem sauberen Tellermate Microfasertuch die Sensoren und den Banknoteneinzug reinigen. **Unter keinen Umständen Öle oder andere Reinigungsprodukte verwenden!**

Reinigung der 8 Sensoren

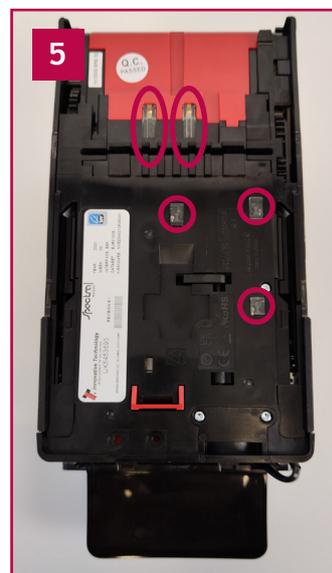

5 Den Banknotenleser vorsichtig umdrehen und auf der Unterseite die hier markierten Sensoren reinigen.

Reinigung der 5 Sensoren

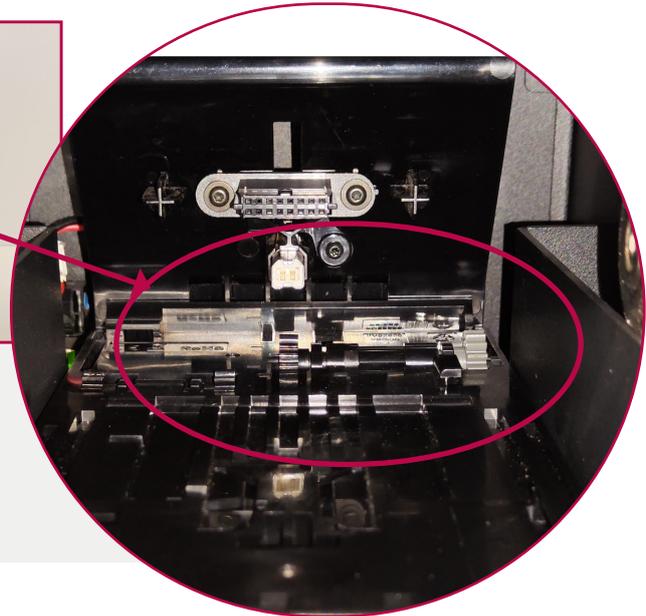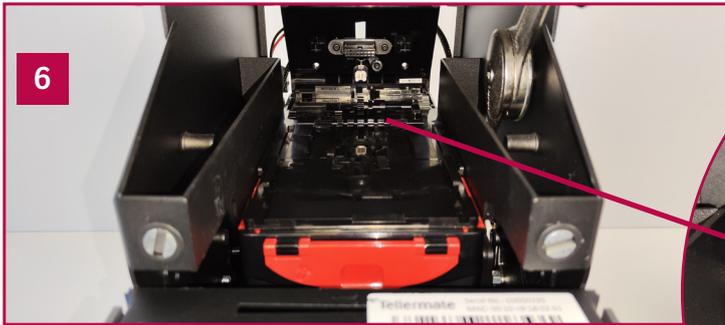

Der innere Bereich des Gehäuses (bei entnommenen Banknotenleser) ebenfalls mit einem TellerMate Microfasertuch reinigen. Bitte prüfen, dass der Bereich staubfrei ist und die Zahnräder erkennbar im guten Zustand sind.

Reinigung der Geldkassette

Es wird empfohlen bei jedem Tausch der LiveSafe Geldkassette diese zu reinigen.

Die Oberseite der Geldkassette mit einem TellerMate Microfasertuch reinigen und die Zahnräder auf guten Zustand kontrolliert.

