

Connexion de votre T-i^x

La T-i^x peut être connectée à une imprimante à papier thermique ou à un PC ; elle peut, en outre, être mise à jour à l'aide d'une clé USB fournie par Tellermate.



Alimentation électrique

USB A pour les clés logicielles Tellermate uniquement

Port série pour une imprimante Tellermate

USB B pour PC*

Nous espérons que ce guide vous a été utile. Pour plus d'information prière de nous contacter au : **1-800-TELMATE**



Produit de Tellermate Limited



Tellermate Inc.

3600 Mansell Road
Suite 375
Alpharetta, GA 30022
USA

Tel: +1 (770) 220 0930

Fax: +1 (770) 220 0970

Email: info@tellermate-us.com

www.tellermate.com

Version: 34/19

904619P

Guide d'utilisation rapide

Présentation de la machine de comptage d'espèces T-i^x

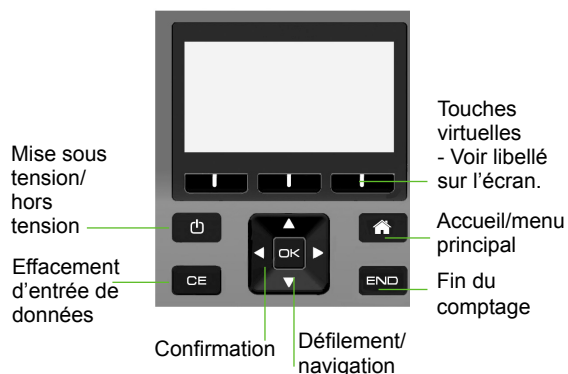
Assistance téléphonique client
T-i^x 1-800-TELMATE



Bonne utilisation de votre T-i^x


- Posez la T-i^x sur une surface stable et plane, exempte de vibrations et à l'abri des courants d'air (climatisation, ventilateurs, etc.).
- Relevez le support de pièces pour le comptage des billets et abaissez-le pour le comptage des pièces.
- Les pièces en vrac doivent être placées dans une pelle Tellermate ou des coupelles de bac de tiroir caisse.
- Placez les objets doucement sur la T-i^x ; ne pas les poser brutalement.
- Vérifiez bien le mode de comptage ; par exemple, n'utilisez pas le mode coupelle pour compter les rouleaux de pièces.
- Triez l'argent avant le comptage ; ne comptez pas ensemble des dénominations différentes.
- Mettez la T-i^x hors tension et débranchez tous les câbles avant de la déplacer. Portez la machine à l'endroit, en la saisissant à l'aide des encoches prévues à cet effet.
- Ne laissez pas d'objets sur le support d'argent lorsque la T-i^x n'est pas utilisée ; retirez également toute coupelle.
- La T-i^x n'est pas conçue pour détecter la fausse monnaie.
- Chargez la batterie (si celle-ci est fournie) pendant 3 heures avant la première utilisation ; remplacez-la au moment indiqué.

Affichage et boutons




Réglage de l'heure et de la date

Dans le menu d'accueil , utilisez , puis  pour sélectionner « Paramètres » puis « Régler l'heure et la date »

À l'aide de , sélectionnez le nombre que vous souhaitez modifier



À l'aide de , réglez l'heure et la date

Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.

Sélection d'une tâche de comptage

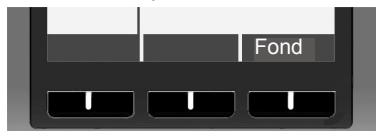
Les tâches de comptage intégrées à la T-i^x permettent un comptage d'une vitesse optimale. Elles commandent les totaux cumulés, l'ordre des dénominations et les fonds de caisse. Veillez à choisir une tâche de comptage correspondant étroitement à l'opération que vous effectuez.

Dans le menu d'accueil

Sélectionnez une tâche de comptage à l'aide de  et de 

Sélection d'une valeur de fonds de caisse

Les valeurs de fond de caisse facilitent l'opération de clôture de caisse et ne sont pas disponibles dans toutes les tâches de comptage. Lorsque des valeurs de fonds de caisse sont disponibles :






Au début du comptage, appuyez de façon répétée sur la touche virtuelle de droite pour choisir une valeur ou l'option « Pas de fond de caisse » (0.00).



Ajout/défilement Automatique

Les tâches de comptages de la T-i^x sont prédéfinies pour ajouter / faire défiler automatiquement les dénominations. Pour modifier les paramètres:

Utilisez  et  pour sélectionner 'Assistant Réglages'.

Utilisez  et  pour sélectionner 'Assist. Addition/défilé'.


Utilisez  et  pour sélectionner 'Tache de comptages'.

Utilisez  pour changer et  pour sauvegarder et quitter l'assistant.

Comptage des pièces

Pièces

TellerCup/rouleau 

Utilisez la touche  pour sélectionner l'option « Pièces »

Utilisez la touche virtuelle de gauche pour naviguer entre les options « TellerCup » sur l'écran.

Utilisez  pour sélectionner la dénomination.

Placez la coupelle TellerCup sur le support.

Suivant la tâche de comptage réalisée, lorsque l'élément est retiré, la T-i^x peut ajouter automatiquement le montant au total cumulé et passer à la dénomination suivante.

Rouleaux pleins*


Appuyez  ou  pour sélectionner 'rouleau plein'.



Appuyez sur la touche virtuelle de gauche jusqu'à ce que « Rouleau » s'affiche. Appuyez sur la touche programmable de gauche nommée 'réviser' à l'aide des touches +/- ou à l'aide du clavier entrez la quantité de rouleaux complets pour chaque dénomination. appuyez sur la touche programmable de gauche nommée 'retour' pour revenir au comptage.

Comptage des billets

Billets en vrac 

Utilisez la touche  pour sélectionner l'option « Billets ».

Appuyez sur la touche virtuelle de gauche jusqu'à ce que « Vrac » s'affiche.

Utilisez  pour sélectionner la dénomination

Empilez les billets par paquets de 15 à 25 sur le support.

Liasses de billets 


Appuyez sur la touche virtuelle de gauche jusqu'à ce que l'option « Liasses » s'affiche.

Utilisez  pour sélectionner la dénomination

Placez une à une jusqu'à 5 liasses sur le support.

Si le message « Liasse suspecte » s'affiche, retirez la dernière liasse posée et comptez-la en vrac (sortez-en les billets).

Options de fin de comptage

Utilisez  pour terminer un compte. Après la révision du nombre, les options suivantes seront affichées:

Caisse suivante- Terminez la caisse actuelle et commencez une nouvelle caisse de la tâche de comptage actuelle.

Imprimer cette caisse- Envoyer des données à une imprimante Tellermate.

Fin/Accueil- Terminer le compte courant et retourner à 

*Fonction disponible uniquement sur certaines devises

