

Kundenservice Hotline  
**+49 (0) 1805 835 537**

## Registrierung im Tellermate TouchViewer

### Register Your TouchViewer Account

1. Klicken Sie auf folgenden Link: <http://tellerमतetouchcloud.com/>
2. Klicken Sie auf "**Jetzt registrieren**"

#### Registrieren

Wenn Sie eine Tellermate Touch haben, können Sie sich kostenlos in Tellermate Touch Viewer registrieren.

Drücken Sie unten auf den Knopf um zu beginnen.



[Jetzt registrieren](#)

3. Füllen Sie das Registrierungs-Formular aus (merken Sie sich Ihr Passwort). Ihr Passwort muss mindestens einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben, eine Zahl und ein Symbol beinhalten. Klicken Sie abschließend auf "**Registrieren**".
4. Sie werden nun automatisch eingeloggt. Klicken Sie auf "**Registrieren Sie Ihr Gerät**".
5. In die nun erscheinende Seite geben Sie den **Code** ein, der auf Ihrer Touch angezeigt wird (siehe Seite 2):

#### Kontoregistrierung

Im folgenden Fragebogen sind Pflichtfelder mit einem Stern (\*) gekennzeichnet

**E-Mail**

  
**Ihr Unternehmen**  
**Persönliche Details**   
  
**Passwort**

Muss mindestens einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben, eine Ziffer und ein Sonderzeichen haben.

  
  
[Registrieren](#)

#### Touch

[UNTERNEHMENSÜBERSICHT](#) [REGISTRIERTE GERÄTE](#) [REGISTRIEREN SIE IHR GERÄT](#) [SHARE DATA](#) [SERVICE CENTER](#)

### Registrieren Sie Ihr Gerät

Geben Sie den vom Touch angezeigten Code ein

  
[Registrieren](#)

## Registrieren Sie Ihre Touch Geldwaage

Sobald Sie Ihre TouchViewer Registrierung abgeschlossen haben, sollten Sie Ihre Geldwaage registrieren. Auf der Webseite klicken Sie auf **"Registrieren Sie Ihr Gerät"**. Dort werden Sie nach einem Code gefragt. Diesen Code erhalten Sie wie folgt:

### 1. Verbinden Sie Ihre Touch mit dem Internet.

Sie koennen Ihre Touch über ein Netzwerkkabel oder per Wi-Fi mit dem Internet verbinden.



#### Wi-Fi-Verbindung:

- a) Vom Start-Bildschirm wählen Sie **"Einstellungen"**, **"Anschluss"** und **"Wlan"**
- b) Wählen Sie das gewünschte Wi-Fi-Netzwerk aus, drücken **"Passwort"** und geben dieses ein.
- c) Drücken Sie das grüne Häkchen

*Das gewählte Netzwerk sollte nun einen grünen Punkt anzeigen. Falls nicht, wiederholen Sie bitte die Schritte a), b), c).*

### 2. Registrieren Sie nun Ihre Touch mithilfe dem von ihr angezeigten Codes.

- A. Schalten Sie Ihre Touch ein.
- B. Drücken Sie auf dem Start-Bildschirm **"Einstellungen"**, **"Anschluss"** und dann **"Komm Funktionen"**.
- C. Stellen Sie sicher, dass **"Tellermate Cloud"** aktiviert ist
- D. Drücken Sie **"Touch registrieren"**
- E. Die Touch zeigt Ihnen nun Ihren **Code** an.
- F. Geben Sie diesen Code auf der Registrierungsseite ein. Bitte ohne Leerstellen.
- G. Sie werden nun die Bestätigung erhalten, dass die Ihre Touch registriert wurde.

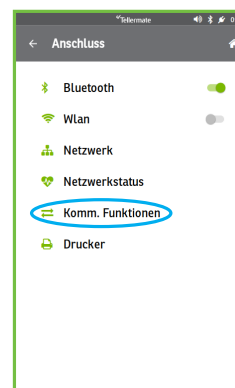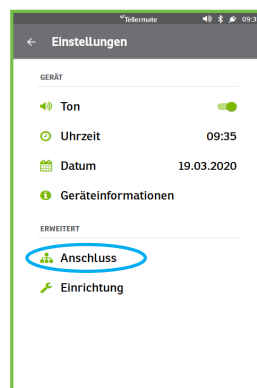

Falls Sie Hilfe brauchen, rufen Sie einfach die Tellermate-Hotline an:

**01805 835 537**